

HANDLEIDING: MONTAGE VOORZETRAAM MET MONTAGECLIPS

MONTAGE VOORZETRAAM MET MONTAGECLIPS

Om je te helpen bij het bevestigen van je kunststof voorzetraam hebben wij een handleiding opgesteld. We laten je in 5 stappen zien hoe jij eenvoudig zelf jouw kunststof voorzetramen bevestigt!

Benodigdheden:

- Kunststof voorzetraam
- Montageclips
- Glasband
- Stevig tape
- Accuboormachine met bitje PZ1 of schroevendraaier PZ1



Stap 1: Schoonmaken van bestaande ramen en kozijnen.

Lap de bestaande ramen en maak de kozijnen goed schoon met een sopje alvorens de voorzetramen te monteren.


Stap 2: Kunststof voorzetraam vastplakken.

Plak je kunststof voorzetraam waterpas vast op het kozijn aan de bovenzijde met een stuk stevig tape. Dit om de locaties voor de montageclips te kunnen bepalen. Plak hem precies gecentreerd op het kozijn.



Stap 3: Schroef de montageclips.

Schroef de montageclips ca 6mm vanaf de rand van de plaat vast in het kozijn. Plaats het opvulbusje (of opvulbusjes) onder de clip, zodanig dat de clips nagenoeg vlak liggen met de bovenkant van het voorzetraam.

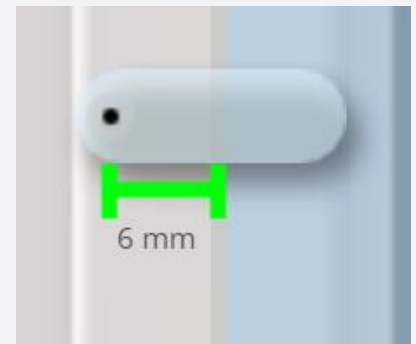

Stap 4: Haal je kunststof voorzetraam weer van het kozijn.


Haal je voorzetraam weer van het kozijn door de clips aan de kant te schuiven. Trek de folie van 1 zijde van de plaat af. De plaat is aan beide zijden UV bestendig. Met welke zijde de plaat naar binnen wijst maakt dus niet uit.

Maak je gebruik van glasband? Plak dan het glasband nu rondom straks langs de rand van je voorzetraam!

Haal vervolgens ook de folie van de andere zijde van de plaat.

Stap 5: Plaats je voorzetraam.

Je kunt nu je kunststof voorzetraam bevestigen. Plaats hem op de juiste plek en zet hem met de montageclips vast.

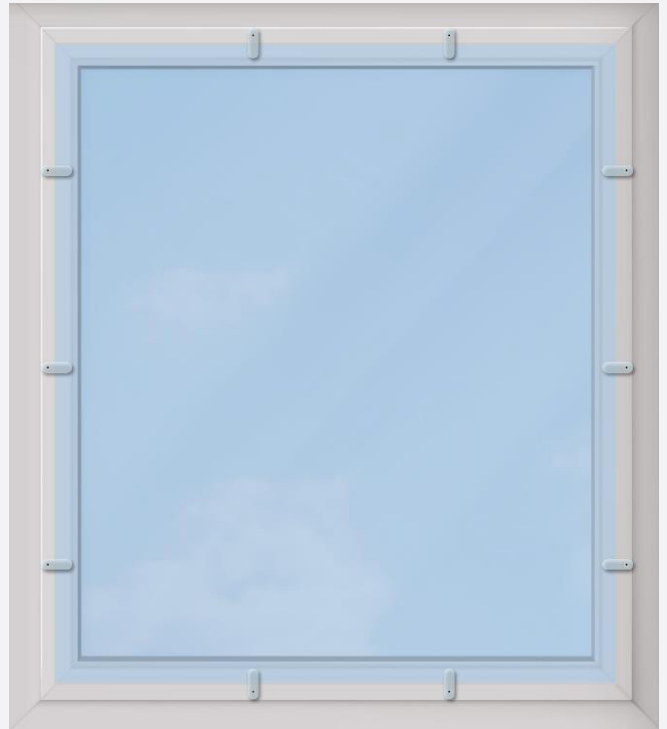

Veel plezier van je voorzetraam!

PerlaPlast
Kunststofshop