

## HANDLEIDING: MONTAGE MET KLITTENBAND

## MONTAGE MET KLITTENBAND

Om je het helpen bij het bevestigen van je kunststof voorzetraam met klittenband hebben wij een handleiding opgesteld. We laten je zien hoe je in 5 stappen zelf jouw kunststof voorzetraam bevestigt!

Benodigdheden:


- Kunststof voorzetraam
- Klittenband – Lusband
- Klittenband – Haakband
- Stevig tape
- Potlood
- Waterpas

### Stap 1: Schoonmaken van bestaande ramen en kozijnen.

Lap de bestaande ramen en maak de kozijnen goed schoon met een sopje alvorens de voorzetramen te monteren.


### Stap 2: Kunststof voorzetraam vastplakken.

Plak je kunststof voorzetraam waterpas vast op het kozijn aan de bovenzijde met een stuk stevig tape. Plak hem precies gecentreerd op het kozijn. Dit om de exacte plek van het klittenband op het kozijn af te tekenen.

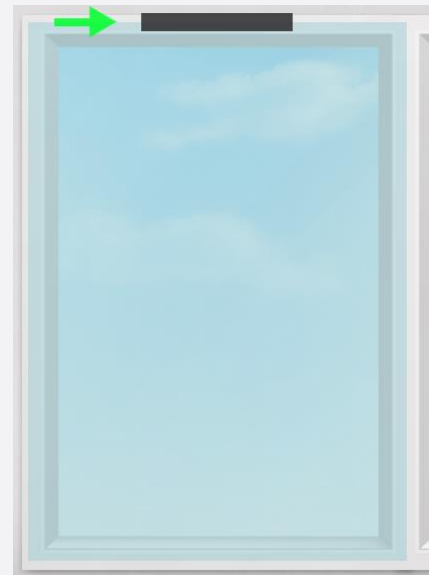


### Stap 3: Aftekenen op kozijn

Wanneer het voorzetraam waterpas en op de juiste plek hangt kun je met een potlood de omtrek dun aftekenen op het kozijn. Zo weet je waar je het klittenband moet plakken.

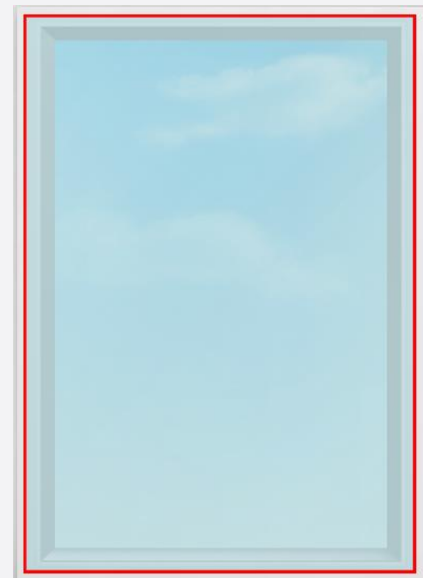

### **Stap 5: Klittenband vastplakken**

Haal de folie van de klittenbandstrip en plak nu de lusband rondom het kozijn langs de afgetekende lijn. Plak de haakband langs de rand van je voorzetraam. Je kunt nu je voorzetraam tegen het kozijn aan bevestigen.

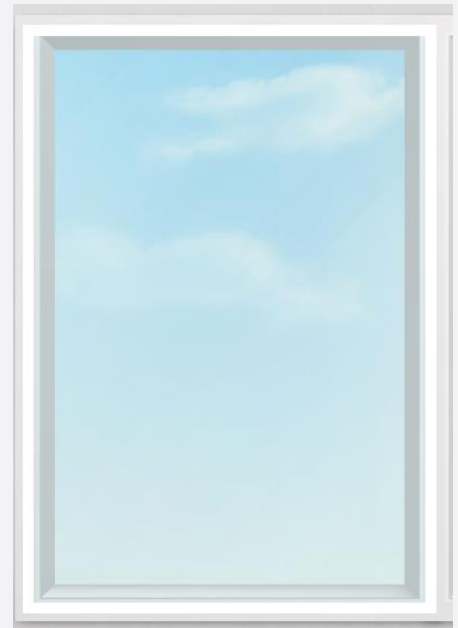

**Veel plezier van je voorzetraam!**